

Manual de Instrucciones Cinta de andar WalkingPad de Kingsmith

Antes de usar el producto, lea cuidadosamente el Manual de Instrucciones y guárdelo en un lugar seguro.



Fabricante: Beijing Kingsmith Technology Co.,Ltd.

Dirección: China, Beijing Fengtai ABP Park, distrito 18, piso 4 del edificio 25.

Email de postventa: support@walingpad.com

Hecho en China

TRR2F

Advertencia

1. Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años y más y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros involucrado. Los niños no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

2. Eliminación correcta de este producto

Este marcado indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Con el fin de evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. A fin de devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Pueden tomar este producto para el reciclaje ambientalmente seguro.


Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Niños debe supervisarse para asegurarse de que no jueguen con el aparato

ADVERTENCIA: mantenga a los niños pequeños alejados de esta máquina en todo momento. El contacto con la superficie móvil puede provocar quemaduras por fricción severa.

01.Producto y Accesorios	02
02.Diagrama de Funciones	03
03.Guía de Uso Inicial	07
04.Cómo Utilizar la Cinta de Andar	09
05.Marca Comercial y Declaraciones Jurídicas	12
06.Información sobre la Seguridad	13
07.Mantenimiento y Curado	16

Bienvenido a Usar


Gracias por elegir la cinta de andar WalkingPad de KINGSMITH, en lo sucesivo conocida como la cinta de andar. Tiene un diseño general exquisito, sencillo e innovador, para que pueda disfrutar de la calidad de vida de los deportes saludables en casa. Este producto es sólo para uso doméstico, no para ningún negocio, alquiler o uso de grupo público.

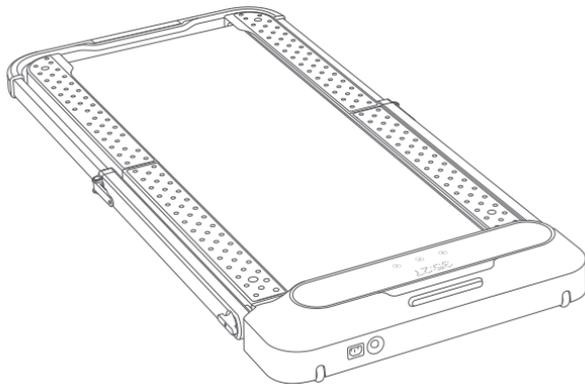

Índice de rendimiento	Parámetros detallados
Edad aplicable	De 14 a 60 años
Rango de velocidad	0.5-10 km/h (velocidad máxima del modo de andar: 6 km/h)
Área de andar	440×1200 mm
Carga máxima	110 kg
Voltaje nominal	220 V~ 50 Hz
Potencia nominal	918 W
Peso neto del producto	36 kg
Dimensiones desplegadas	1452×720×1032 mm
Dimensiones de almacenamiento	1000×720×162 mm
Modo deportivo	Modo de carrera / Modo de andar

01.Producto y Accesorios

Compruebe cuidadosamente si el contenido de la caja de embalaje está completo y en buen estado. Si falta o está dañado, Por favor contáctenos por correo electrónico support@walkingpad.com

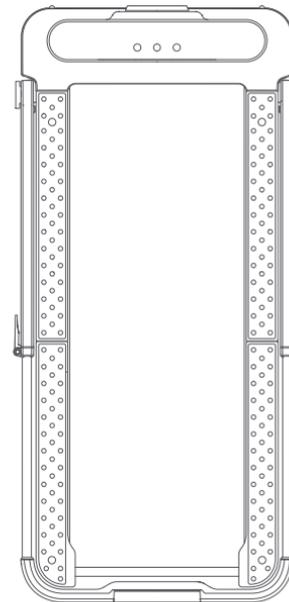

Cinta de andar

Accesorios



Cable de alimentación



Control remoto



Cordón de control remoto



Llave



Cerradura de seguridad




Aceite de silicona




Manual de instrucciones

02. Diagrama de Funciones

1. Modo de andar

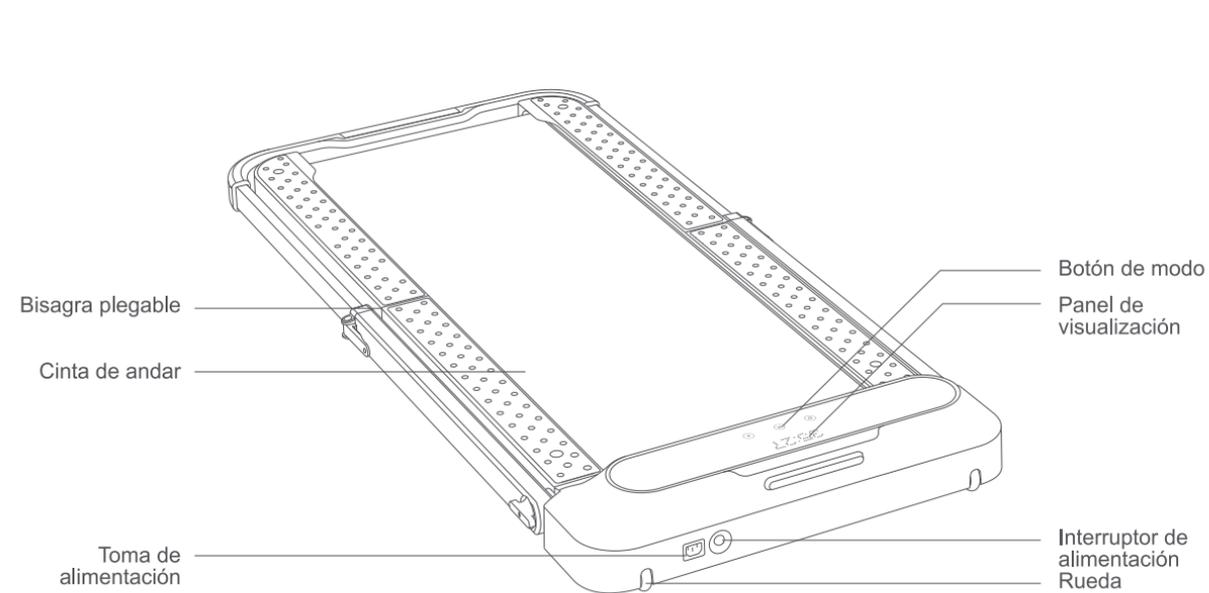

2. Modo de correr

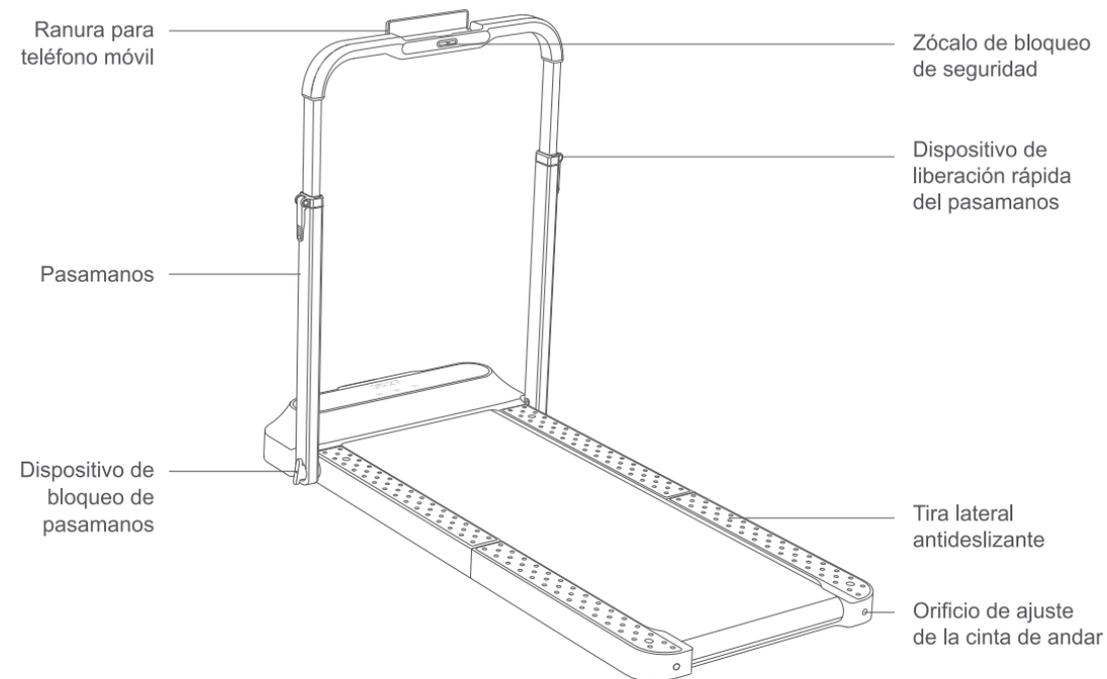

02. Diagrama de Funciones

3. Introducción a las funciones del panel de visualización

TIME KM SPD STEP CAL

Tiempo

Distancia

Velocidad

Pasos

Calorías

Los datos de "Pasos" y "Calorías" se deben configurar en la aplicación para que se muestren en el panel.

Botón táctil



Modo de espera



Modo manual



Modo automático

Luz indicadora




Luz de falla




Luz de precaución de conexión


4. Control remoto

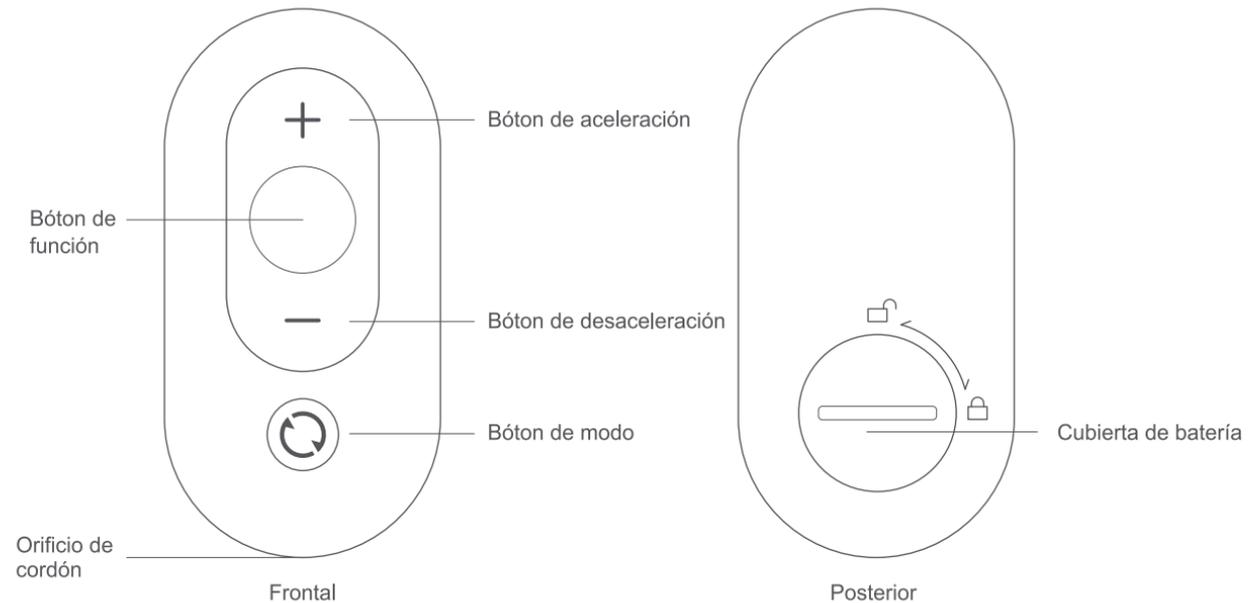


03. Guía de Uso Inicial

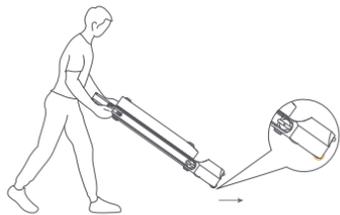


1. Al empujar y tirar, asegúrese de que el pasamanos se haya reducido al mínimo y fije el dispositivo de bloqueo de pasamanos y el dispositivo de liberación rápida. Elija terreno plano, por favor no lo ponga en una alfombra demasiado suave ni una alfombra gruesa.

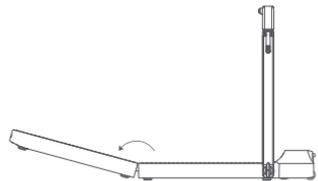


3. Despliegue la cinta de andar, ajuste la cinta a la posición central, despléguela lentamente y presiónela hacia abajo para que sea completamente plana, o gire la almohadilla del pie inferior para nivelarla.

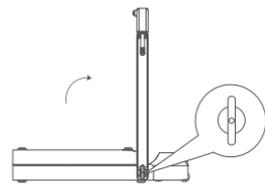

2. Suelte el dispositivo de bloqueo del pasamanos, levante el pasamanos al ángulo vertical y apriete el dispositivo de bloqueo del pasamanos.

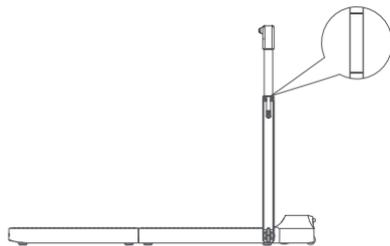

4. Afloje el dispositivo de liberación rápida del pasamanos, ajústelo a una altura adecuada y, a continuación, bloquee el dispositivo de liberación rápida. El marcado amarillo al lado de pasamanos es la altura máxima y mínima recomendada.

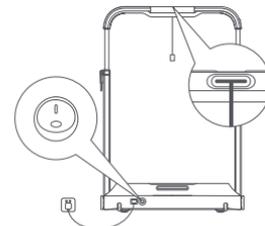

5. Instale el interruptor de seguridad, conecte la fuente de alimentación y encienda el interruptor.



7. Abra la APP, agregue y enlace la cinta de andar de acuerdo con las indicaciones para su uso.



6. Descargue la aplicación "KS Fit" de Apple Store o Google Play Store y complete la instalación.

04. Cómo Utilizar la Cinta de Andar

1. Descripción de modo



Modo de espera

La luz del modo de espera está encendida y el motor y el sensor dejan de responder.



Modo manual

La luz de modo manual está encendida y la velocidad de movimiento se controla mediante el control remoto o la APP.



Modo automático

La luz de modo automático está encendida y la velocidad se controla automáticamente mediante un algoritmo inteligente.

2. Descripción de control del modo de espera




Modo de espera

En el modo de espera, puede presionar brevemente el botón de modo del control remoto para activar la cinta de andar y cambiar al modo manual predeterminado.

También puede tocar el icono de espera en el panel de visualización para activar la cinta de andar.

Cuando la cinta de andar no esté en funcionamiento, mantenga presionado el botón del control remoto o toque ligeramente el icono de espera en el panel de visualización para cambiar al modo de espera.

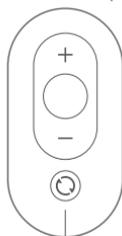

Leyenda del control remoto

Presionar brevemente: cambio de modo

Mantener presionado: se cambia al modo de espera


(Estado no funcionamiento)

3. Descripción de control del modo manual (modo inicial)



Modo manual

En este modo, el control remoto se puede utilizar para controlar la cinta de andar. Se recomienda que los principiantes utilicen primero el modo manual, y luego utilicen el modo automático después de que sean competentes en el uso de la cinta de andar.

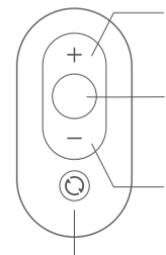

Botón de aceleración

Presionar brevemente: la velocidad se aumenta 0,5m/h

Botón de función

Presionar brevemente: arrancar o detener la cinta de andar

Botón de desaceleración

Presionar brevemente: la velocidad se reduce 0,5m/h

Botón de modo

Presionar brevemente: cambio de modo

Mantener presionado: se cambia al modo de espera (Estado no funcionamiento)

04. Cómo Utilizar la Cinta de Andar

4. Descripción del control de modo automático (modo avanzado)




Modo automático

Este modo es avanzado, es difícil de controlar y se puede separar completamente del control remoto. Se recomienda usar después de ser competente completamente en el uso de la cinta de andar.

Arranque y parada por el control remoto, el botón de cambio de modo es efectivo en este modo.

Nota: el modo automático solo es aplicable cuando la cinta de andar está en modo de andar.

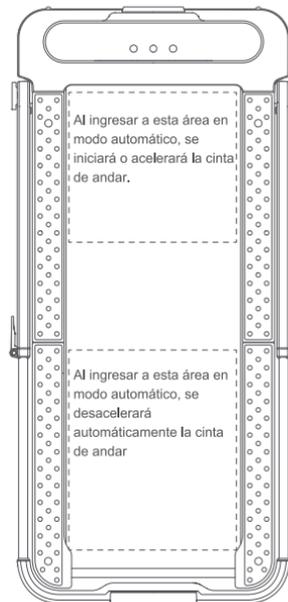

5. Instrucciones de emparejamiento del control remoto

Si el control remoto no responde o lo cambia, debe emparejarlo de nuevo.

Modo de emparejamiento: reinicie la máquina y mantenga presionado el botón de modo del control remoto durante 5 segundos.

6. Luz de precaución de conexión

No conectado a la aplicación: parpadeo
Conectado a la APLICACIÓN: Desactivado

7. Luz de falla

E01: Sobrecorriente de software
E02: Sobrecorriente de hardware
E03: Módulo IPM sobrecalentado
E04: Presión de subtensión
E05: Protección contra sobretensión
E06: Protección contra pérdida de fase del motor
E07: Protección del rotor bloqueado del motor
E08: Falla del sensor
E09: El motor no arranca
E12: Protección de sobrecorriente del motor
E13: Protección contra sobrecargas
E14: Falta la señal hall
E15: problema de comunicación


05. Marca Comercial y Declaraciones Jurídicas

Muchas patentes relacionadas con los productos de la serie de cintas de andar de WalkingPad de kingsmith son producidas y protegidas por derechos de autor por Beijing Kingsmith Technology Co., Ltd., ninguna organización o individuo está autorizada a copiar, distribuir o usar todo o parte de este manual sin escrito permiso de Kingsmith, ni utilizar estas patentes.


Este manual se ha impreso tanto como sea posible para incluir la introducción de varias funciones e instrucciones de uso.

Sin embargo, debido a la mejora continua de las funciones del producto, cambios de diseño, etc., todavía puede ser inconsistente con los productos que compró. Debido a la actualización del producto, puede haber alguna desviación entre este manual y el producto real en términos de color, apariencia, etc., consulte el producto real.

06. Información sobre la Seguridad

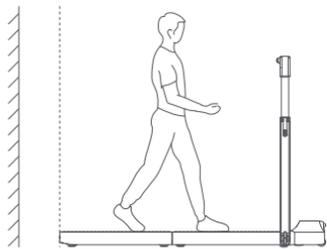



⚠ La distancia de espacio detrás de la cinta de andar debe ser superior a 2.000 mm. En caso de emergencia, puede sostener el pasamanos con ambas manos y apoyar su cuerpo para saltar lejos de la plataforma de carrera.

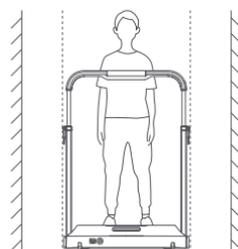

⚠ La distancia de espacio entre los dos lados de la cinta de andar se mantendrá más de 500 mm.



⚠ No use ropa suelta o colgante mientras usa la cinta de correr. Por favor, use zapatos deportivos y ropa. Haga ejercicio correctamente de acuerdo con sus propias condiciones. Si se siente incómodo durante el ejercicio, interrumpa el ejercicio inmediatamente y consulte a su médico. De lo contrario, puede estar en riesgo de lesiones.

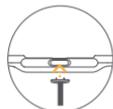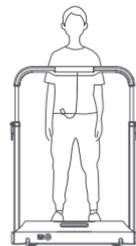

Fuerza de liberación del actuador: 7N
Fuerza de liberación de la abrazadera: 18N

⚠ Lea, comprenda y pruebe los procedimientos de parada de emergencia antes de usar. Cuando se utiliza, por favor, sujeta el otro extremo de la cerradura de seguridad en la ropa. En caso de cualquier accidente, retire la cerradura de seguridad para detener la cinta de andar.

Comenzar a utilizar la cinta de correr
El nivel de ruido es 65dB (A)


La cinta de correr tiene un mecanismo de parada de emergencia para su seguridad.

Coloque la llave de seguridad en su ropa antes de comenzar su entrenamiento. Si la cinta de correr se apagó debido a que se extrajo la llave de seguridad, insértela nuevamente. La correa continua no se inicia de nuevo automáticamente.


El uso incontrolado de la cinta por parte de un tercero puede evitarse quitando la llave de seguridad y guardándola en un lugar seguro.

En caso de emergencia, sostenga los pasamanos firmemente con ambas manos y salga del cinturón hacia las superficies laterales de las plataformas laterales.

Activar el mecanismo de parada de emergencia (desconexión de seguridad)

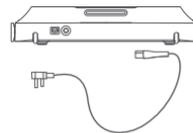

⚠ Desenchufe el cable de alimentación cuando la cinta de andar no esté en uso.

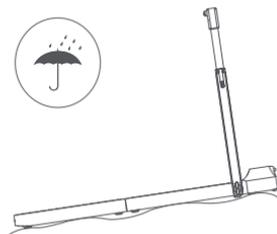

⊗ No opere las caminadoras eléctricas en lugares húmedos o mojados. Está prohibido usarla en terreno irregular.



⊗ No pise la cabeza de la cinta de andar.



⊗ Está estrictamente prohibido el uso con las mascotas.




⊗ No use la cinta de andar hacia atrás o hacia los lados.




⚠ Úsela cuidadosamente para ancianos, niños y mujeres embarazadas


06. Información sobre la Seguridad

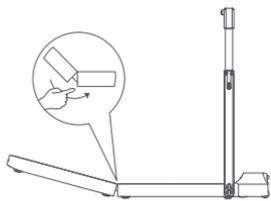


⚠ Cuidado con las manos.

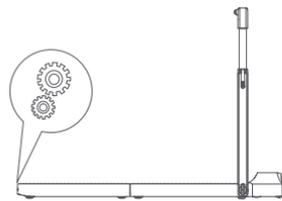


⚠ Cuidado con las pertenencias.

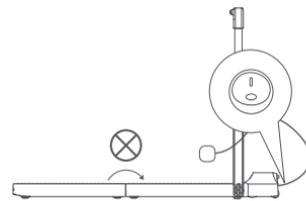

⊗ No se doble cuando la alimentación no esté apagada.

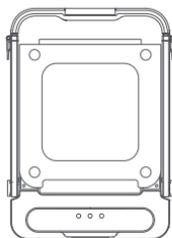

⚠ Mantenga la cinta de andar en posición vertical. Trate de ponerla en el espacio con soporte en ambos lados. Manténgala alejado de los niños.

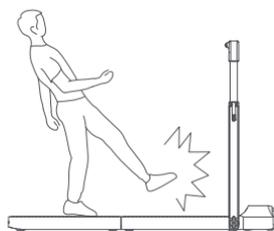

⊗ Está prohibido subir y bajar la cinta de andar durante el funcionamiento de la cinta.


07. Mantenimiento y Curado

1. Limpie la cinta de andar




- Desconecte toda la energía antes de dar servicio a la caminadora.
- Agregue un poco de detergente suave a un paño de papel 100% algodón. No rocíe detergente directamente sobre la cinta ni utilice detergente ácido y corrosivo.
- No limpie debajo de la cinta.
- Después de un período de ejercicio, puede aparecer polvo y manchas en la superficie de la cola, lo cual es normal y puede limpiarse.

2. Deslizamiento y corrección de la cinta

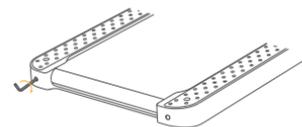

- Arranque la cinta de andar y funcione a 3km / h.
- Cinta a la izquierda: gire el tornillo del orificio de ajuste izquierdo en el sentido horario por 1/4 vueltas.
- Cinta a la derecha: gire el tornillo de ajuste derecho en el sentido horario durante 1/4 vueltas.
- Deslizamiento de la cinta: gire los tornillos de ajuste izquierdo y derecho en el sentido horario durante 1/2 vueltas al mismo tiempo.
- Ejecutar durante un período de tiempo (1-2 minutos) después de cada ajuste para observar la corrección, y ajustar de nuevo si es necesario.

3. Lubricación de la cinta de funcionamiento

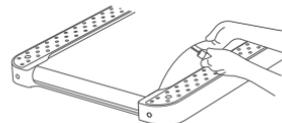

- Apague la cinta de andar y desenchufe el cable de alimentación.
- Levante el borde de la cinta y cubra la superficie interior con aceite de silicona.
- Arranque la cinta de andar y corra a 3 km / h durante 10-20 segundos.
- Se requiere aceite de silicona de 5-10 ml para la lubricación primaria. La aplicación excesiva causará deslizamiento, lo que afectará el uso normal.
- Se requiere lubricación de la cinta de funcionamiento cada 3 meses.