



190 mm

GUÍA RÁPIDA


Por motivos de seguridad, lea atentamente el "Manual de usuario".

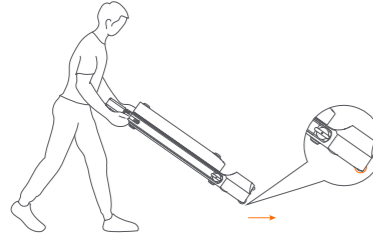

1 Cuando mueva la trotadora, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo del pasamanos estén bloqueados y fijos. Coloque la trotadora sobre una superficie plana y firme. Evite las alfombras suaves o gruesas.

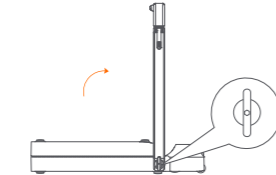

2 Afloje el dispositivo de bloqueo del pasamanos, levante el pasamanos a una posición vertical, apriete los dispositivos de bloqueo en ambos lados del pasamanos.




3 Despliegue la máquina para correr, ajuste la banda para caminar a la posición central (consulte 06 Mantenimiento en el Manual del usuario), despléguela lentamente y presiónela hacia abajo para que quede completamente plana, o gire el cojín del pie inferior para nivelar.



4 Afloje el dispositivo de montaje rápido de la pasamanos, ajústelo a la marca de la escala del pasamanos y luego bloquee el dispositivo de montaje rápido del pasamanos.



5 Instale el interruptor de parada de emergencia. Conecte la fuente de alimentación y presione el interruptor de encendido.



6 Descargue la aplicación "KS Fit" de Apple Store o Google Play Store y complete la instalación.

134 mm

190 mm

Preguntas más frecuentes

P1: ¿Por qué se muestra SAFE?
R: El interruptor de parada de emergencia no está conectado.


P2: ¿Por qué no se inicia el modo de ejecución?
R: Verifique que la fuente de alimentación de la máquina para correr esté conectada, que el interruptor esté encendido y que el interruptor de parada de emergencia esté enchufado. Además, verifique que los dispositivos de bloqueo en ambos lados del pasamanos estén ajustados y que la máquina para correr muestre RUN. De lo contrario, el modo de ejecución no funcionará debido a la configuración de seguridad.

P3: ¿Por qué no puedo usar el modo automático?
R: El modo automático se puede usar solo para el modo Caminar. Intente bajar el pasamanos y luego habilite el modo automático.

P4: ¿Por qué la velocidad máxima es de solo 3 km / h?
R: La velocidad máxima es de 3 km / h cuando usa el modo caminar por primera vez. La velocidad máxima aumentará a 6 km / h (3,7 mi / h) después de acceder a la guía para principiantes en la aplicación. También puede desbloquear el límite de velocidad caminando o corriendo en la cinta de correr durante 1 km.

P5: ¿Por qué el control remoto no funciona?
R: Verifique que el control remoto tenga batería e intente emparejarlo nuevamente. Mantenga presionado el botón Mode en el control remoto durante 5 segundos. Un pitido indicará un emparejamiento exitoso. Nota: Durante el emparejamiento, el control remoto debe estar cerca de la pantalla LED de la caminadora. (Ver 04. Aprenda a usar la cinta de correr)

P6: ¿Cómo ajustar el cinturón al centro antes de usarlo?
R: Mantenga presionado simultáneamente el botón de Mode y el botón de aumento de velocidad en el control remoto durante más de 3 segundos hasta que se encienda el dispositivo. El panel frontal mostrará "CALI" y seguirá funcionando a una velocidad de 3 km / h (2 mi / h). La banda para caminar va hacia la izquierda: Gire 1/4 de vuelta el tornillo del orificio de ajuste izquierdo en el sentido de las agujas del reloj. La banda para caminar va hacia la derecha: Gire 1/4 de vuelta el tornillo del orificio de ajuste derecho en el sentido de las agujas del reloj. La banda para caminar se resbala: Gire los tornillos de ajuste izquierdo y derecho en el sentido de las agujas del reloj 1/2 vuelta en el mismo tiempo. Después de cada ajuste, la máquina para correr debe funcionar durante 1-2 minutos para verificar los ajustes. Vuelva a ajustar si es necesario. Presione la tecla de función para detener la caminadora.
PRECAUCIÓN: NO APRIETE DEMASIADO LA CORREA. MANTENGA LA TENSIÓN DE LA CORREA ORIGINAL DE FÁBRICA. UNA TENSIÓN EXCESIVA DE LA CORREA CAUSARÁ DAÑOS AL MOTOR.

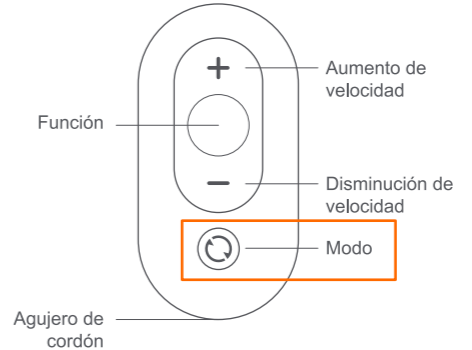

134 mm

样品

样品数量 ▶

审核人员

设计主管 ▶
品质经理 ▶
设计人员 ▶ 梅丹

产品名称 ▶ 金史密斯跑步机	印刷颜色 ▶  PANTONE Cool Gray 11 C  PANTONE 1505 C
物料名称 ▶ 快速使用向导	比例 ▶ 1:1 单位 ▶ mm
物料编码 ▶ DPTRRUG096	成品尺寸 ▶ 190*134 mm

技术要求 ▶ 1. 250g 铜纸板覆哑膜;
2. 图案、字体以文件为准;
3. 尺寸、颜色以签样为准;
4. 须符合RoHS要求。

特种工艺 ▶